3no05239.fm5 Page 1 Tuesday, September 4, 2001 12:08 PM

N AWM 5120

A. Av/På-knapp
B. Indikator for "På/Av"

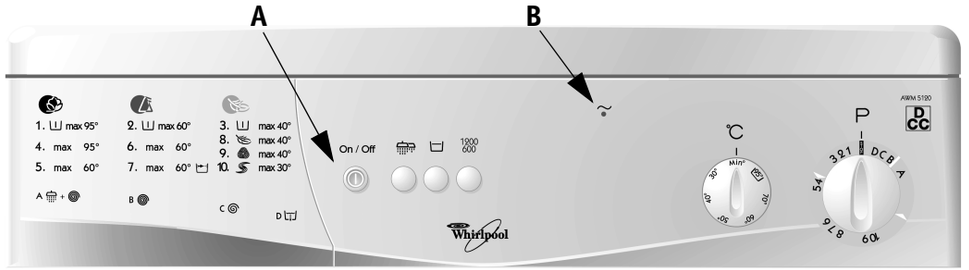

Under det valgte vaskeprogrammet beveger programvelgeren seg gradvis gjennom fasene for *forvask*, *hovedvask*, *skylling og sentrifugering*. Hvert trinn varer fra noen sekunder til flere minutter.

❇ : ekstrautstyr / Ja : nødvendig dosering

1 For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 900 rpm i dette programmet.

2 For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten null i dette programmet.

Program	Vaskeanvisninger	Type vask/Anmerkninger	Maks. tøymengde kg	Vaskemidler og tilleggsmidler: Tøymykner	Hovedvask	Forvask	Tilleggsfunksjoner: Intensiv skylling	Stopp i siste skyll	Redusert sentrifugehastighet 1200 500	Temperaturvelger °C	Programvelger
Bomull med forvask	95	Meget skittent, slitesterk og fargeekte vask av bomull og lin (sengetøy , duker, undertøy, skjorter osv.).	4,5	❇	Ja	Ja	❇	❇	❇	Maks. 95°	**1**
Syntetisk med forvask	60	Meget skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblandinger.	2,5	❇	Ja	Ja	❇	❇	❇ 1)	Maks. 60°	**2**
Finvask med forvask	40	Meget skitne gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	1,5	❇	Ja	Ja	—	❇	❇ 1)	Maks. 40°	**3**
Bomull	95 60 40 30	Lett til normalt skittent sengetøy, duker, undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og lin.	4,5	❇	Ja	—	❇	❇	❇	Maks. 95°	**4**
Bomull kort	60 40 30	Lett skittent sengetøy, duker, undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og lin.	4,5	❇	Ja	—	❇	❇	❇	Maks. 60°	**5**
Syntetisk	60 50	Lett til normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblandinger.	2,5	❇	Ja	—	❇	❇	❇ 1)	Maks. 60°	**6**
Syntetisk kort	40 30	Lite skitne overaller og sportsklær av bomull, polyester, polyamid og bomullsblandinger.	2,5	❇	Ja	—	❇	❇	❇ 1)	Maks. 60°	**7**
Finvask	40 30	Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	1,5	❇	Ja	—	—	❇	❇ 1)	Maks. 40°	**8**
Ull		Kun ull merket med wool-merket og som kan vaskes i maskin. *Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la plaggene ligge for lenge.*	1,0	❇	Ja	—	—	❇	❇ 1)	Maks. 40°	**9**
Silke		Tekstiler av lin, silke, ull og viskose som er merket med "håndvask". *Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la plaggene ligge for lenge. Ingen sentrifugering.*	1,0	❇	Ja	—	—	❇	—	Maks. 30°	**10** 2)
Skylling + Sentrifugering	—	*Til dette programmet kan du tilsette stivelse og/eller tøymykner.* *Programmet avsluttes med en intensiv sentrifugering.*	4,5	❇	—	—	❇	❇	❇	—	**A**
Sentrifugering	—	*Program med intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringssyklus som i Bomullsprogrammet.*	4,5	—	—	—	—	—	❇	—	**B**
Lett sentrifugering	—	*Program med skånsom sentrifugering. Samme sentrifugeringssyklus som i Ull-programmet.*	1,5	—	—	—	—	—	❇ 1)	—	**C**
Tømming	—	*Kun tømming - uten sentrifugering. Alternativ måte å avslutte programmene syntetisk, finvask og ull og dersom tøyet skal tas ut før programmet er ferdig.*	—	—	—	—	—	—	—	—	**D**

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 05239

Black Process Plate

3no05239.fm5 Page 2 Tuesday, September 4, 2001 12:08 PM

FORBRUKSDATA

Program	Temperaturvelger (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Programmets omtrentlige varighet (timer: minutter)
Bomull	95	4,5	48	1,60	1:50
Bomull	60	4,5	44	0,85	2:00
Bomull	40	4,5	44	0,55	1:50
Syntetisk	60	2,5	55	0,80	1:25
Syntetisk	40	2,5	50	0,60	0:50
Finvask	40	1,5	50	0,50	0:45
Ull	40	1,0	50	0,50	0:40
Silke	30	1,0	37	0,40	0:40

Forvasksyklusen øker programmets varighet med ca. 15 minutter. Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask.

FYLL I VASKEMIDDEL, LUKK DØREN OG VELG PROGRAM

Fyll i vaskemiddel, slik som beskrevet i programtabellen eller i avsnittet "Vaskemidler og tilleggsmidler" i bruksanvisningen.

1. Åpne vannkranen.
2. Vri **programbryteren** til ønsket program.
3. Sett **termostatbryteren** på ønsket temperatur.
4. Det kan også velges **tilleggsfunksjoner.**
5. Kontroller at døren er ordentlig lukket og slå på vaskemaskinen ved å trykke på **"PÅ/AV"**-knappen. Indikatorlampen vil lyse og vise at vaskemaskinen er slått på.

VELG ØNSKET TILLEGGSFUNKSJON

Knapp for "Intensiv skylling"

- Lengre skyllesyklus med mer vann.
- Egner seg spesielt på steder med meget bløtt vann, samt til vask av tøy til babyer og folk som lider av allergi.

Knapp for "Stopp i siste skyll"

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at det krøller seg eller farger av.
- Egner seg spesielt godt til programmene "Syntetisk" og "Finvask".
- Denne funksjonen er spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere eller du ikke vil sentrifugere tøyet.

Avslutting av funksjonen "Stopp i siste skyll":

- Trykk om igjen på knappen for "Stopp i siste skyll". Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.

Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvelgeren til programmet "Tømming".

Knapp for "Redusert sentrifugehastighet"

- Reduserer den automatisk fastsatte maks. sentrifugehastigheten.
  I noen programmer vil maks. sentrifugehastighet begrenses for en skånsom behandling av tøyet. Du kan da ikke velge en høyere sentrifugehastighet.

ENDRING AV PROGRAM

Dersom man ønsker å velge et nytt program etter at syklusen har startet:

1. Trykk på "**PÅ/AV**"-knappen for å slå maskinen av.
2. Velg det nye programmet.
3. Start programmet ved å trykke på "**PÅ/AV**"-knappen.

PROGRAMSLUTT

1. Ved slutten av programmet vil programvelgeren gå til stopp-posisjonen.
2. Vent til døren kan åpnes (ca. 1 minutt).
3. Slå av apparatet, åpne døren og ta ut vasken.
4. Steng vannkranen og la døren stå på gløtt, slik at trommelen tørker.

ANMERKNINGER OG GENERELLE RÅD

- **VANNIVÅET**
  Det kan hende det ikke er synlig, da en optimal vaskesyklus har et minimalt vannforbruk, uten at det går utover vaskeresultatet.
- **SENTRIFUGEHASTIGHET-KONTROLL**
  Sentrifugehastigheten kan reduseres automatisk og sentrifugen kan til og med kobles seg ut ved små tøymengder som absorberer mye vann (f. eks. badekåper eller badematter).
  Dette systemet forhindrer at det oppstår skade på tøyet og maskinen eller overdreven vibrasjon og derved høyt støynivå i forbindelse med stor ubalanse i maskinen: støynivået vil øke ved valg av høy sentrifugehastighet.
- **MOTORSTØY**
  Nye elektronisk kontrollerte motorer er mye mer stillegående enn du er vant til fra eldre apparater. Bli ikke overrasket - moderne teknologi har en moderne lyd.
- **RENGJØRING AV FILTERET**
  For at pumpen alltid skal fungere optimalt, må filteret undersøkes jevnlig og rengjøres ved behov.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

Black Process Plate